

sWAP

smart Watch and Phone

Classic

English


Italiano

Français

Español

Deutsch

Português

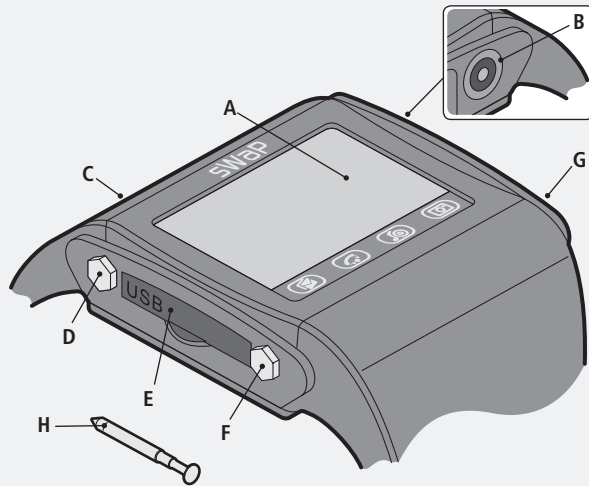


- A 1.46" touch screen
B Camera
C Speaker
D Upper button: Power on/off or exit
E USB port
F Lower button: Select
G Microphone
H Stylus
- A Ecran tactile 1,46 pouce
B Appareil photo
C Haut-parleur
D Bouton du haut: Allumer/Eteindre ou quitter
E Port USB
F Bouton du bas: Sélectionner
G Micro
H Stylet
- A Touchscreen (3,7 cm)
B Kamera
C Lautsprecher
D Taste oben: Ein- / Ausschalten oder Schließen
E USB-Anschluss
F Taste unten: Auswahl
G Mikrofon
H Stylus

- A touch screen 1,46"
B macchina fotografica
C altoparlanti
D pulsante superiore: Accensione/spengimento o uscita
E porta USB
F Pulsante inferiore: Selezione
G Microfono
H Stylus
- A Pantalla táctil de 1,46"
B Cámara
C Altavoz
D Botón superior: Ligar/desligar alimentación o salir
E Puerto USB
F Botón inferior: Seleccionar
G Microfono
H Estilo
- A Ecrã táctil de 1,46"
B Câmara
C Altifalante
D Botão superior: Accensão/desligar alimentação ou sair
E Porta USB
F Botão inferior: Seleccionar
G Microfone
H Estilo




- Messages
Nachrichten
Messaggi
Mensajes
- Dial screen
Page de composition du numéro
Zifferblatt Seite
Pagina di digitazione del numero
Pantalla para marcar
Página de marcação
- Audio player
Joueur audio
Tonspieler
Audio Giocatore
Audio Músico
Jogador Audio
- Camera
Camera
Camera
Camera
Camera
Camera


1 Remove the battery Retirer la batterie Akku entnehmen Rimuovere la batteria Extraiga la batería Remova a bateria

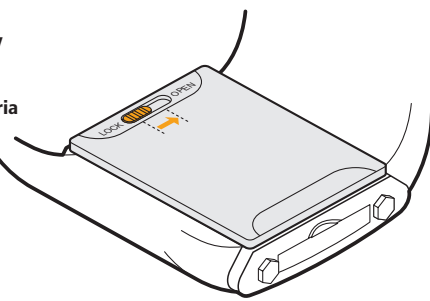


2 Insert your SIM card Insérer votre carte SIM SIM-Karte einsetzen Inserire la scheda SIM Introduzca la tarjeta SIM Introduza o seu cartão SIM

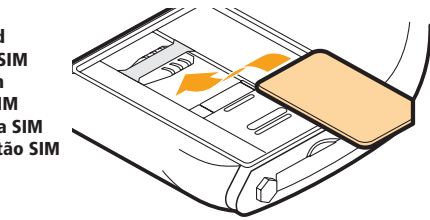


3 Replace the battery Remplacer la batterie Akku wieder einsetzen Sostituire la batteria Vuelva a colocar la batería Substitua a bateria

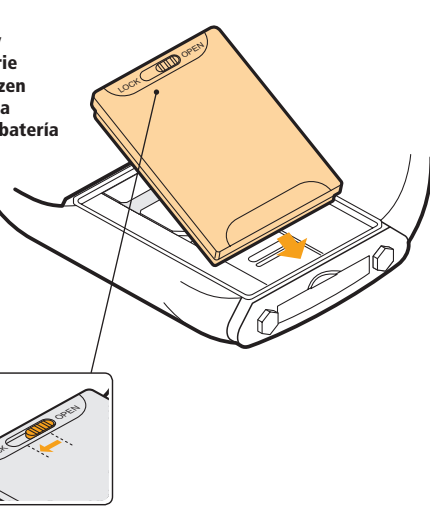

4 Charge the battery Recharger la batterie Akku aufladen Caricare la batteria Carregar a bateria

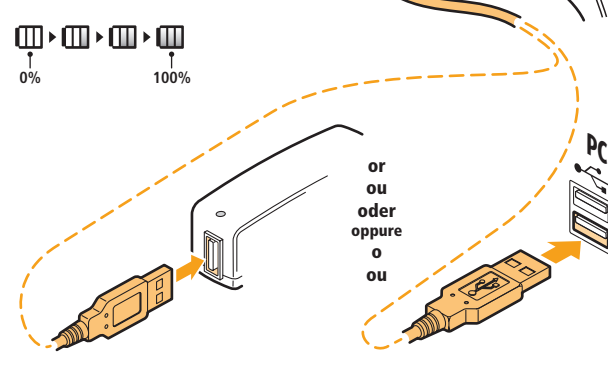

5 Switch on Allumer Einschalten Accendere Conecte Ligue

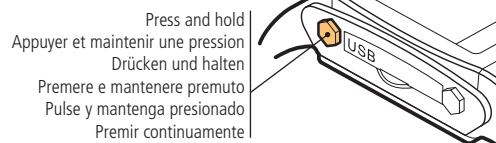

Flight mode switches off the radio transmitter so you can use other features in mobile restricted areas. See **User Profiles** in the main manual.

Modalità aereo si spegne il radiotrasmettitore in modo che sia possibile utilizzare le altre funzioni nelle aree in cui sia consentito un uso limitato dei telefoni cellulari. Vedere **Profilo utente** nel manuale principale.

Mode vol éteint le transmetteur radio pour que vous puissiez utiliser d'autres options dans les zones d'accès restreint pour les signaux mobiles. Voir **Profil utilisateur** dans le manuel principal.

Modo de vuelo desconecta el transmisor de radio de forma que pueda utilizar otras funcionalidades en áreas restringidas para móviles. Consulte **Perfiles de usuario** en el manual principal.

Flugmodus deaktiviert die Funkübertragung, damit Sie die anderen Funktionen weiterhin nutzen können. Siehe **Benutzerprofile** im Benutzerhandbuch.

O modo de voo desliga o transmissor de rádio para que possa utilizar as outras funcionalidades em áreas restritas a telemóveis. Consulte **Perfis do Utilizador** no manual principal.

The clock face

When your sWAP watch is at standby, it will show: A clock face; the current network name; selectable options (in the lower corners) and status icons:

- Signal level (0 to 4 bars)
- Battery charge status
- Missed call
- SMS message received
- MMS message received
- GPRS data connection available
- Earphones attached
- Auto keypad lock is off
- Auto keypad lock is on
- Bluetooth function enabled
- Alarm set

For a full list of icons, please see the full user manual.

From the clock face, tap on **Menu** or **Contacts**, or tap (and hold) anywhere else to make a call.



Analog clock face



Digital clock face

Tap here to access the main menu
Name of the current network
Tap here to access your Phonebook

Il quadrante dell'orologio

Quando l'orologio sWAP è in standby, viene visualizzato: il quadrante dell'orologio; il nome della rete attuale; opzioni selezionabili (negli angoli in basso) e icone di stato:

- Livello del segnale (da 0 a 4 barre)
- Stato di carica della batteria
- Chiamata non risposta
- Messaggio SMS ricevuto
- Messaggio MMS ricevuto
- Connessione dati GPRS disponibile
- Auricolare collegato
- Blocco automatico della tastiera disattivato
- Blocco automatico della tastiera attivato
- Funzione bluetooth abilitata
- Sveglia impostata

Per una lista completa di tutte le icone, vedere il manuale utente completo.

Dal quadrante dell'orologio, premere **Menù** o **Contatti**, oppure premere (e mantenere premuto) qualunque altro punto per fare una chiamata.



Quadrante dell'orologio analogico



Quadrante dell'orologio digitale

Premere qui per accedere al menù
Principale Nome della rete attuale
Premere qui per accedere alla Rubrica

Menu map

Tap the **Menu** option and then choose one of six icons:

CONTACTS
Search Entry
Add New Entry
Copy All
Delete
Caller Group
Extra Number
Settings
Caller Picture
Caller Ring Tone

MESSAGES
SMS
Voice Mail Server
MMS
Broadcast Message
Chat

CALL HISTORY
Missed Calls
Dialled Calls
Received Calls
Delete Call Log
Call Time
Call Cost
SMS Counter
GPRS Counter

WAP
My Services
WAP
Data Account

SETTINGS
Pen Calibration
Organizer
User Profiles
Phone Setup
Call Setup
Network Setup
Security Setup
Restore Factory-Settings

MULTIMEDIA
Camera
File Manager
Image Viewer
Video Recorder
Video Player
Audio Player

Calendar
To Do List
Alarm
World Clock
Calculator
E-Book Reader
Bluetooth

Stopwatch
Themes
Sound Recorder

Mappa del menù

Premere l'opzione **Menù** e quindi scegliere una icona fra le seguenti sei:

CONTATTI
Ricerca l'Entrata
Aggiungi l'Entrata Nuova
Copia tutto
Elimina
Gruppo di chiamate
Extra Number
Impostazioni
Chiamata
Chiamate composte
Chiamate ricevute
Cancellare il Cappo di Chiamata
Il Tempo di Chiamata
Numero Extra
SMS Contraddice
GPRS Contraddice

MESSAGGI
SMS
Dare voce al Server di Posta
MMS
Ha trasmetto il Messaggio
Chiarlare

CHIAMARE LA STORIA
Chiamate mancate
Chiamate composte
Chiamate ricevute
Cancellare il Cappo di Chiamata
Il Tempo di Chiamata
Numero Extra
SMS Contraddice
GPRS Contraddice

IMPOSTAZIONI
Pen Calibration
Organizzatore
Profilo di operatore
Organizzazione di Telefono
Organizzazione di Chiamata
Organizzazione di rete
Organizzazione di sicurezza
Ripristinare i
Impostazioni di Fabbrica

MULTIMEDIA
Camera
Manager dell'Archivio
ImageViewer
Video Recorder
Video Player
Audio Giocatore

Calendario
Per fare l'Elenco Allarme
Orologio di mondo
Calcolatore
E-Book Reader
Bluetooth

Cronometro
Temi
Registratore sano


Le cadran de l'horloge

Lorsque votre montre sWAP se met en veille, elle affiche : Le cadran d'une horloge ; le nom du réseau actuel ; les options sélectionnables (dans les coins inférieurs) et les icônes de statut :

- Le niveau du signal (de 0 à 4 barres)
- Statut de charge de la batterie
- Appel manqué
- SMS reçu
- MMS reçu
- Données de connexion GPRS disponibles
- Écouteurs branchés
- Le verrouillage automatique du pavé numérique est désactivé
- Le verrouillage automatique du pavé numérique est activé
- Fonction Bluetooth activée
- Réglage de l'alarme

Pour obtenir la liste détaillée des icônes, veuillez consulter la version complète du manuel de l'utilisateur.

Sur le cadran de l'horloge, appuyez sur **Menu** ou **Contacts**, ou appuyez (et maintenez une pression) ailleurs pour passer un appel.

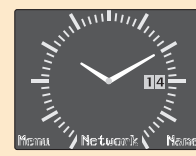

Cadran d'horloge analogique



Cadran d'horloge numérique

Appuyez ici pour accéder au menu
principal
Nom du réseau actuel
Appuyez ici pour accéder à votre répertoire

La esfera del reloj

Cuando el reloj sWAP está en modo standby, muestra lo siguiente: La esfera de un reloj; el nombre de la red actual; opciones seleccionables (en las esquinas inferiores) e iconos de estado:

- Nivel de señal (de 0 a 4 barras)
- Estado de carga de la batería
- Llamada perdida
- Mensaje SMS recibido
- Mensaje MMS recibido
- Disponible conexión de datos GPRS
- Auriculares de teléfono conectados
- El bloqueo automático de teclado está desconectado
- El bloqueo automático de teclado está conectado
- Función Bluetooth activada
- Ajuste de alarma

Para ver una lista completa de iconos, consulte el manual del usuario.

Desde la esfera del reloj, pulse sobre **Menú** o **Contactos**, o bien pulse (y mantenga pulsado) sobre cualquier otra parte para realizar una llamada.



Esfera de reloj analógico



Esfera de reloj digital

Pulse aquí para acceder al menú principal
Nombre de la red actual
Pulse aquí para acceder a su Libreta de teléfonos

Das Zifferblatt

Im Standby zeigt die sWAP-Uhr Folgendes an: Zifferblatt, aktives Netzwerk, wählbare Optionen (unten rechts und links) und Statussymbole:

- Signalstärke (0 bis 4 Striche)
- Akkustatus
- Verpasster Anruf
- Neue SMS
- Neue MMS
- GPRS-Datenverbindung verfügbar
- Ohrhörer angeschlossen
- Autom. Tastensperre aus
- Autom. Tastensperre ein
- Bluetooth-Funktion aktiviert
- Wecker gestellt

Liste mit allen Symbolen siehe Benutzerhandbuch.

Tippen Sie auf dem Zifferblatt auf **Menü** oder **Kontakte** oder berühren Sie eine beliebige Stelle länger, um einen Anruf zu tätigen.



Analoges Zifferblatt



Digitales Zifferblatt

Hierher tippen, um Hauptmenü zu öffnen
Name des aktiven Netzwerks
Hierher tippen, um Telefonbuch zu öffnen

A parte frontal do relógio

Quando o seu relógio sWAP está em espera, mostrará: A parte frontal do relógio; o nome da rede actual; opções seleccionáveis (nos cantos inferiores) e os ícones de estado:

- Nível do sinal (0 a 4 barras)
- Estado de carga da bateria
- Chamadas não atendidas
- Mensagem SMS recebida
- Mensagem MMS recebida
- Ligação de dados GPRS disponíveis
- Auriculares ligados
- O bloqueio automático do teclado está desligado
- O bloqueio automático do teclado está ligado
- Função Bluetooth activada
- Definir alarme

Para obter uma lista cheia de ícones, por favor, consulte o manual do utilizador completo.

A partir da parte frontal do relógio, prima **Menu** ou **Contactos**, ou prima (e mantenha premido) em qualquer outro ponto para fazer uma chamada.



Parte frontal do relógio analógico



Parte frontal do relógio digital

Prima aqui para aceder ao menu principal
Nome da rede actual
Prima aqui para aceder ao menu principal

Menüs

Tippen Sie auf **Menü** und wählen Sie eines der sechs Symbole:

VERZEICHNIS
Eintrag suchen
Fügen Neuer Eintrag
Kopieren Alle
Löschen Sie
Teilnehmergruppe
Extra Number
Einstellungen
Caller Picture
Caller Ring Tone

NACHRICHTEN
SMS
Voice Mail Server
MMS
Schicken Sie Nachricht
Plauderei

ANRUFEN SIE GESCHIC.
Anrufe verpaßt
Dewählte Anrufe
Empfangene Anrufe
Löschen Sie Anruflklotz
Anruf Zeit
Anrufen Sie Kosten
SMS Gegen
GPRS Gegen

EINSTELLUNGEN
Pen Calibration
Organisator
Verbraucher Profile
Telefon Aufstellung
Anruf Aufstellung
Netz Aufstellung
Sicherheitsaufstellung
Stellen Sie Fabrikeneinstellungen wiederher

Calendar
Um Liste Zu Machen
Alarm
Weltuhr
Taschenrechner
E-Book Reader
Bluetooth

MULTIMEDIA
Camera
Dateimanager
ImageViewer
Video Recorder
Video Player
Tonspieler

Stopuhr
Themen
Gesundes Registrierer ä t.

Mapa do menu

Pulse la opción **Menú** y elija uno de los seis iconos:

AGENDA TELEFÓNICA
Buscar la Entrada
Agregar la Nueva Entrada
Copiado Todo
Eliminar
Grupo de Llamadas
Número Extra
Configuraciones
Caller Picture
Caller Ring Tone

MENSAJES
SMS
Mail Servidor de la Voz
MMS
Mensaje de Difusión
Charlar

HISTORIA DE LA LLAMADA
Llamadas Perdidas
Llamadas Marcadas
Llamadas Recibidas
Anular Llamadas Registradas
Hora de Llamada
Coste de la Llamada
SMS Mostrador
Ventanilla de GPRS

SERVICIOS
My Services
WAP
Cuenta de dato

Calendario
Lista de Hacer
Alarmar
Reloj del Mundo
Calculadora
E-Book Reader
Bluetooth

MULTIMEDIA
Camera
Encargado del Fichero
ImageViewer
Video Recorder
Video Player
Audio Músico

Cronómetro
Temas
Registrador Sano

Mapa do menu

Prima a opção **Menu** e escolha um dos seis ícones:

LISTA TELEFÓNICA
Procurar Entrada
Adicione A Entrada Nova
Copia Tudo
Deletar
Grupo Chamador
Número Extra
Posições
Caller Picture
Caller Ring Tone

MSG(S)
Telefone
Mensagens
MMS
Mail Server da Voz
Chat

CHAME HISTÓRIA
Chamados perdidos
Discou Chamados
Chamados recebidos
Delete Tora de Chamado
Chame Tempo
Chame Custo
Balcão de SMS
Balcão de GPRS

POSIÇÕES
Pen Calibration
Organizador
Ferrals de Usuário
Instalação de Telefone
Instalação de Chamado
Instalação da Rede
Ajustes Da Fábrica
Do Restore


Calendário
Fazer Lista
Alarme
Relógio mundial
Calculadora
E-Book Reader
Bluetooth

MULTIMÍDIA
Câmera
Gerente de Arquivo
ImageViewer
Video Recorder
Video Player
Jogador Audio

Cronómetro
Temas
Registrador Sadio


Making and receiving calls

Dialling a call

- 1 From clock face, tap  to show the dial page:




Alternatively, tap **Name** to access your Phone book.

- 2 Tap the phone number and then tap .


Fare e ricevere chiamate

Effettuare una chiamata

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere  per visualizzare la pagina di digitazione del numero:



In alternativa, premere **Nome** per accedere alla Rubrica telefonica.

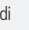
- 2 Premere il numero di telefono e quindi premere .

Read your full sWaP user guide

Your full user guide is stored within the memory on your sWaP watch. To read it, you need to connect your sWaP watch to your computer, download the file and read it using Adobe® Reader® (available free via www.adobe.com).

You can also download your guide from our website: www.s-w-a-p.co.uk

- 1 Peel back/slide open the protective cover from the USB port.
- 2 Carefully insert the right-angle plug of the supplied USB cable into the socket.

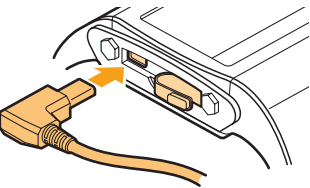


Leggere la guida utente sWaP completa

La guida utente completa viene archiviata nella memoria dell'orologio sWaP. Per leggerla, collegare l'orologio sWaP al computer, scaricare il file e leggerlo usando Adobe® Reader® (disponibile gratuitamente sul sito www.adobe.com).


È anche possibile scaricare la guida dal nostro sito web: www.s-w-a-p.co.uk

- 1 Spostare/aprire la copertura protettiva della porta USB.
- 2 Inserire delicatamente la spina del cavo USB in dotazione nella presa.

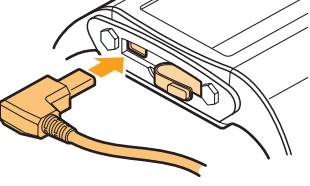


Effectuer et recevoir des appels

Composer un numéro

- 1 Sur le cadran de l'horloge, appuyez sur  pour afficher la page de composition du numéro:




Vous pouvez également appuyez sur **Nom** pour accéder à votre répertoire.

- 2 Appuyez sur le numéro de téléphone et ensuite sur .


Hacer y recibir llamadas

Realizar una llamada

- 1 Desde la esfera del reloj, pulse  para que aparezca la pantalla para marcar:



Si no, pulse **Nombre** para acceder a la Libreta de teléfonos.


- 2 Marque el número de teléfono y pulse .

Lisez votre guide de l'utilisateur sWaP complet

Votre guide de l'utilisateur complet est stocké dans la mémoire de votre montre sWaP. Pour le lire, vous devez brancher votre montre sWaP à votre ordinateur, télécharger le fichier et le lire en utilisant Adobe® Reader® (disponible gratuitement sur www.adobe.com).

Vous pouvez télécharger votre guide sur notre site : www.s-w-a-p.co.uk

- 1 Ouvrez le couvercle de protection du port USB en le soulevant/faissant glisser.
- 2 Insérez soigneusement la fiche à angle droit du câble USB fourni dans la prise.

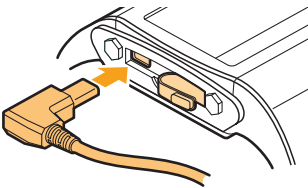


Lea la guía del usuario sWaP completa

La guía del usuario completa está almacenada dentro de la memoria del reloj sWaP. Para leerla, debe conectar el reloj sWaP al ordenador, descargar el archivo y leerlo utilizando Adobe® Reader® (disponible gratis en www.adobe.com).

También puede descargar la guía desde nuestro sitio web: www.s-w-a-p.co.uk

- 1 Retire la cubierta protectora del puerto USB.
- 2 Introduzca con cuidado en la ranura el conector de ángulo recto del cable USB suministrado.

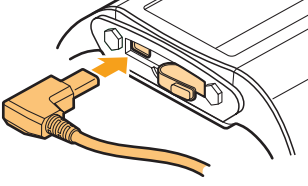

Répondre à un appel

- Quand l'alerte d'un appel retentit, appuyez sur **Répondre** dans le coin inférieur gauche de l'écran ou appuyez sur le bouton du bas. Pour rejeter un appel, appuyez sur **Rejeter** dans le coin inférieur droit.

Terminer un appel

- Appuyez sur le bouton du haut ou sur **Option** dans le coin inférieur gauche et ensuite appuyez sur **Fin**.

Contestar una llamada


- Cuando suene la alerta de llamada, pulse **Respuesta** en la parte inferior de la pantalla o pulse el botón inferior. De lo contrario, para rechazar la llamada, pulse **Rechazar** en la esquina inferior derecha.

Finalizar una llamada

- Pulse el botón superior o pulse **Opción** en la esquina inferior izquierda y a continuación pulse **Terminar**.


Anrufen und Anrufe entgegennehmen

Nummer wählen

- 1 Von Zifferblatt, tippen Sie auf , um das Zifferblatt Seite zu zeigen:




Oder auf **Name** tippen, um Telefonbuch zu öffnen.

- 2 Nummer eintippen und dann auf .


Efectuar e receber chamadas

Efectuar uma chamada

- 1 A parte da parte frontal do relógio, prima  para mostrar a página de marcação:



Alternativamente, prima **Nome** para aceder à sua lista telefónica.

- 2 Introduza o número de telefone e depois prima .


sWaP-Benutzerhandbuch anzeigen

Das Benutzerhandbuch ist in Ihrer sWaP-Uhr gespeichert. Um es zu lesen, schließen Sie Ihre sWaP-Uhr an Ihren Computer an, laden Sie die Datei herunter und betrachten Sie sie mit dem Adobe® Reader® (gratis unter www.adobe.com).

Sie können das Handbuch auch von unserer Website herunterladen: www.s-w-a-p.co.uk

1 Schutzabdeckung aus dem USB-Anschluss entfernen.

- 2 Winkelstecker des USB-Kabels vorsichtig in den Anschluss schieben.

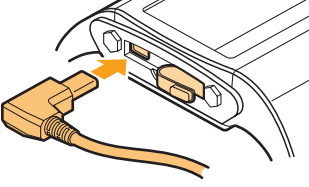


Leia o seu manual completo sWaP

O seu manual completo está armazenado na memória do seu relógio sWaP. Para o ler, necessitará de ligar o seu relógio sWaP ao seu computador, transferir o ficheiro e lê-lo através do Adobe® Reader® (grátis através de www.adobe.com).

Também pode transferir o seu manual a partir do nosso Web site: www.s-w-a-p.co.uk

- 1 Puxe para trás/faça deslizar a tampa protectora da porta USB.
- 2 Cuidadosamente introduza no ângulo correcto a ficha do cabo USB na ranhura.

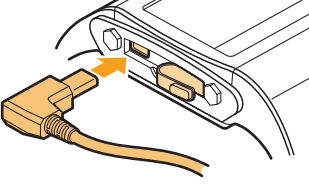

Important safety information

Note: Please see the full user guide for complete safety information.

Your sWaP watch contains a radio transceiver. When it is on, it sends and receives radio frequency (RF) signals.

When you communicate using your sWaP watch, the system handling your call controls the power level at which it transmits.

Your sWaP watch is NOT waterproof. Avoid contact with water.

Hospitals and aircraft

Hospitals, health care facilities and aircraft regularly use equipment that is sensitive to external RF energy. Switch off your sWaP watch when instructed to do so or place it into Flight Mode.

Flammable liquids

Adhere to all warning signs in areas where flammable liquids are present, such as petrol/gas filling stations. Switch off your

sWaP watch before entering such an area.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 6 inches (15 centimetres) be maintained between any mobile phone and a pacemaker.

People with pacemakers should:

- Never carry the sWaP watch in a breast pocket.
- Use the ear opposite the pacemaker to minimise the potential for interference.
- Stop using and turn off the sWaP watch immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Vehicles

Do not use your sWaP watch when you are driving. It is illegal in many countries to make or receive calls while driving.

Wichtige Sicherheitshinweise

Hinweis: Die vollständigen Sicherheitshinweise finden Sie im Benutzerhandbuch.

Ihre sWaP-Uhr enthält einen Funksendeempfänger. Im eingeschalteten Zustand sendet und empfängt er Funksignale. Wenn Sie mit Ihrer sWaP-Uhr telefonieren, hängt es vom Netzanbieter ab, wie stark seine Sendeleistung ausfällt.

Ihre sWaP-Uhr ist NICHT wasserdicht. Kontakt mit Wasser vermeiden.

In Kliniken und Flugzeugen

In Kliniken, Gesundheitseinrichtungen und Flugzeugen werden Geräte verwendet, die auf externe Funksignale sensibel reagieren. Schalten Sie Ihre sWaP-Uhr aus, wenn Sie dazu angewiesen werden, oder wechseln Sie in den Flugmodus.

Brennbare Flüssigkeiten

Befolgen Sie alle Warnhinweise in Bereichen, in denen brennbare Flüssigkeiten gelagert werden, wie etwa an Tankstellen. Schalten Sie Ihre sWaP-Uhr aus, bevor Sie derartige Bereiche

Información de seguridad importante

Nota: Consulte en la guía del usuario completa toda la información de seguridad.

El reloj sWaP contiene un transceptor de radio. Cuando está conectado, envía y recibe señales de frecuencia de radio (RF). Al comunicarse utilizando el reloj sWaP, el sistema que gestiona la llamada controla el nivel de potencia con el que transmite.

El reloj sWaP NO es resistente al agua. Evite el contacto con el agua.

Hospitales y aviones

Los hospitales, los centros sanitarios y los aviones normalmente utilizan equipos sensibles a la energía RF externa. Desconecte el reloj sWaP cuando se lo pidan o active el Modo de vuelo.

Líquidos inflamables

Cíñase a las señales de advertencia en zonas en las que haya líquidos inflamables, como pueden ser las gasolineras. Desconecte el reloj sWaP antes de acceder a estas zonas.

IMPORTANT: Activate your free one-year warranty

Please visit the Online Registration section of our website to register your sWaP watch from the date of purchase. This will simultaneously activate your free one-year manufacturer's warranty and also make you eligible for online technical support:

www.s-w-a-p.co.uk

WICHTIG: Aktivieren Sie Ihre einjährige Gratisgarantie

Bitte registrieren Sie Ihrer sWaP-Uhr sofort nach dem Kaufdatum über die Online-Meldefunktion unserer Website. Ab diesem Zeitpunkt gilt Ihre kostenlose einjährige Herstellergarantie, und Sie werden für den technischen Online-Support frei geschaltet:

www.s-w-a-p.co.uk

IMPORTANTE: Active la garantía gratuita de un año

Visite la sección de Registro Online de nuestro sitio web para registrar su reloj sWaP desde la fecha de compra. Al mismo tiempo, se activará la garantía gratuita de un año del fabricante y también podrá recibir asistencia técnica online:

www.s-w-a-p.co.uk

Information importante concernant la sécurité

Remarque : Veuillez consulter le guide de l'utilisateur complet pour obtenir des informations de sécurité détaillées.

Votre montre sWaP contient un émetteur récepteur radio. Quand il est allumé, il envoie et reçoit des signaux de radiofréquence (RF). Quand vous communiquez en utilisant votre montre sWaP, le système qui traite votre appel commande le niveau de puissance de la transmission.

Votre montre sWaP n'est pas imperméable à l'eau. Évitez tout contact avec l'eau.

Hôpitaux et avions

Les hôpitaux, les dispensaires et les avions utilisent régulièrement des équipements sensibles à l'énergie RF externe. Eteignez votre montre sWaP lorsque l'on vous le demande ou mettez-la en mode « vol ».

Liquides inflammables

Obéissez à tout panneau d'avertissement dans les zones où des liquides inflammables sont présents, comme des stations-service par exemple. Eteignez votre montre sWaP avant d'entrer dans une telle zone.

Importanti informazioni di sicurezza

Nota: Vedere la guida utente completa per informazioni complete di sicurezza.

L'orologio sWaP comprende un ricevitore trasmettitore radio. Quando è acceso, invia e riceve segnali di frequenza radio (RF). Quando si comunica usando l'orologio sWaP, il sistema che gestisce la chiamata controlla il livello di potenza a cui viene trasmessa.

L'orologio sWaP NON è impermeabile. Evitare il contatto con l'acqua.

Ospedali e aerei

Gli ospedali, le strutture sanitarie e gli aerei utilizzano regolarmente attrezzatura sensibile a frequenze radio esterne. Spegner l'orologio sWaP quando richiesto o posizionarlo in Modalità aereo.

Liquidi infiammabili

Conformarsi a tutti i segnali di avvertimento nelle aree in cui sono presente liquidi infiammabili, come stazioni di rifornimento di benzina/gas. Spegner l'orologio sWaP prima di accedere a tali aree.

Informação de segurança importante

Nota: Por favor, leia o seu manual de utilizador completo sobre as informações de segurança.

O seu relógio sWaP contém um transceptor de rádio. Quando está ligado, envia e recebe sinais de frequência de rádio (FR). Quando comunica através do seu relógio sWaP, o sistema que trata das suas chamadas controla o nível de energia que o mesmo transmite.

O seu relógio sWaP NÃO é à prova de água. Evite o contacto com a água.

Hospitais e aviões

Os hospitais, centros de saúde e aviões utilizam regularmente equipamento que é sensível à energia externa de FR. Desligue o seu sWaP quando for instruído para o fazer ou coloque-o no modo de voo.

Líquidos inflamáveis

Cumpra com todos os sinais de aviso quando estão presentes líquidos inflamáveis, tal como em gasolineras. Desligue o seu relógio sWaP antes de entrar nestas áreas.

IMPORTANT : Activez votre garantie d'un an gratuite

Veuillez consulter la section d'enregistrement en ligne de notre site pour enregistrer votre montre sWaP à partir de la date d'achat. Cela activera simultanément la garantie d'un an gratuite du fabricant et vous donnera également droit au support technique en ligne :

www.s-w-a-p.co.uk

IMPORTANTE: Attivare la garanzia gratuita di un anno

Visitare la sezione di Registrazione Online del nostro sito web per registrare l'orologio sWaP dalla data di acquisto. Questo attiverà automaticamente la garanzia gratuita di un anno del produttore e renderà idoneo per supporto tecnico online:

www.s-w-a-p.co.uk

IMPORTANTE: Active a sua garantia grátis durante um ano

Por favor, visite a secção de Registo Online no nosso Web site para registar o seu relógio sWaP a partir da data de compra. Esta situação activa simultaneamente a sua garantia grátis de um ano do fabricante e também o torna elegível para receber apoio técnico online:

www.s-w-a-p.co.uk

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent qu'une séparation minimum de 15 centimètres (6 pouces) soit maintenue entre tout téléphone portable et un stimulateur cardiaque.

Les gens portant des stimulateurs cardiaques :

- Ne doivent jamais transporter la montre sWaP dans une poche à proximité de leur poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille située à l'opposé par rapport au stimulateur cardiaque pour réduire au minimum le risque d'interférence.
- Doivent cesser d'utiliser la montre sWaP et l'éteindre immédiatement si l'on suspecte une interférence.

Véhicules

N'utilisez pas votre montre sWaP au volant. Il est illégal dans de nombreux pays d'émettre ou de recevoir des appels tout en conduisant.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 centimetri (6 pollici) fra telefono cellulare e pacemaker.

Le persone con pacemaker devono seguire le seguenti istruzioni:

- Non portare mai l'orologio sWaP nel taschino della camicia.
- Usare l'orecchio contrario al pacemaker al fine di minimizzare il potenziale di interferenza.
- Smettere di usare e spegnere immediatamente l'orologio sWaP in caso di sospetto di qualunque interferenza.

Veicoli

Non utilizzare l'orologio sWaP alla guida. In molti paesi è illegale fare o ricevere chiamate mentre si è alla guida.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 6 polegadas (15 centímetros) a ser mantida entre qualquer telemóvel e o pacemaker.

As pessoas com pacemakers devem:

- Nunca trazer o relógio sWaP no bolso do peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao pacemaker para minimizar a interferência potencial.
- Parar de utilizar ou desligar imediatamente o relógio sWaP se existir algum motivo para suspeitar de interferência.

Veículos

Não utilize o seu relógio sWaP enquanto conduz. É ilegal em muitos países efectuar ou receber chamadas enquanto conduz.